


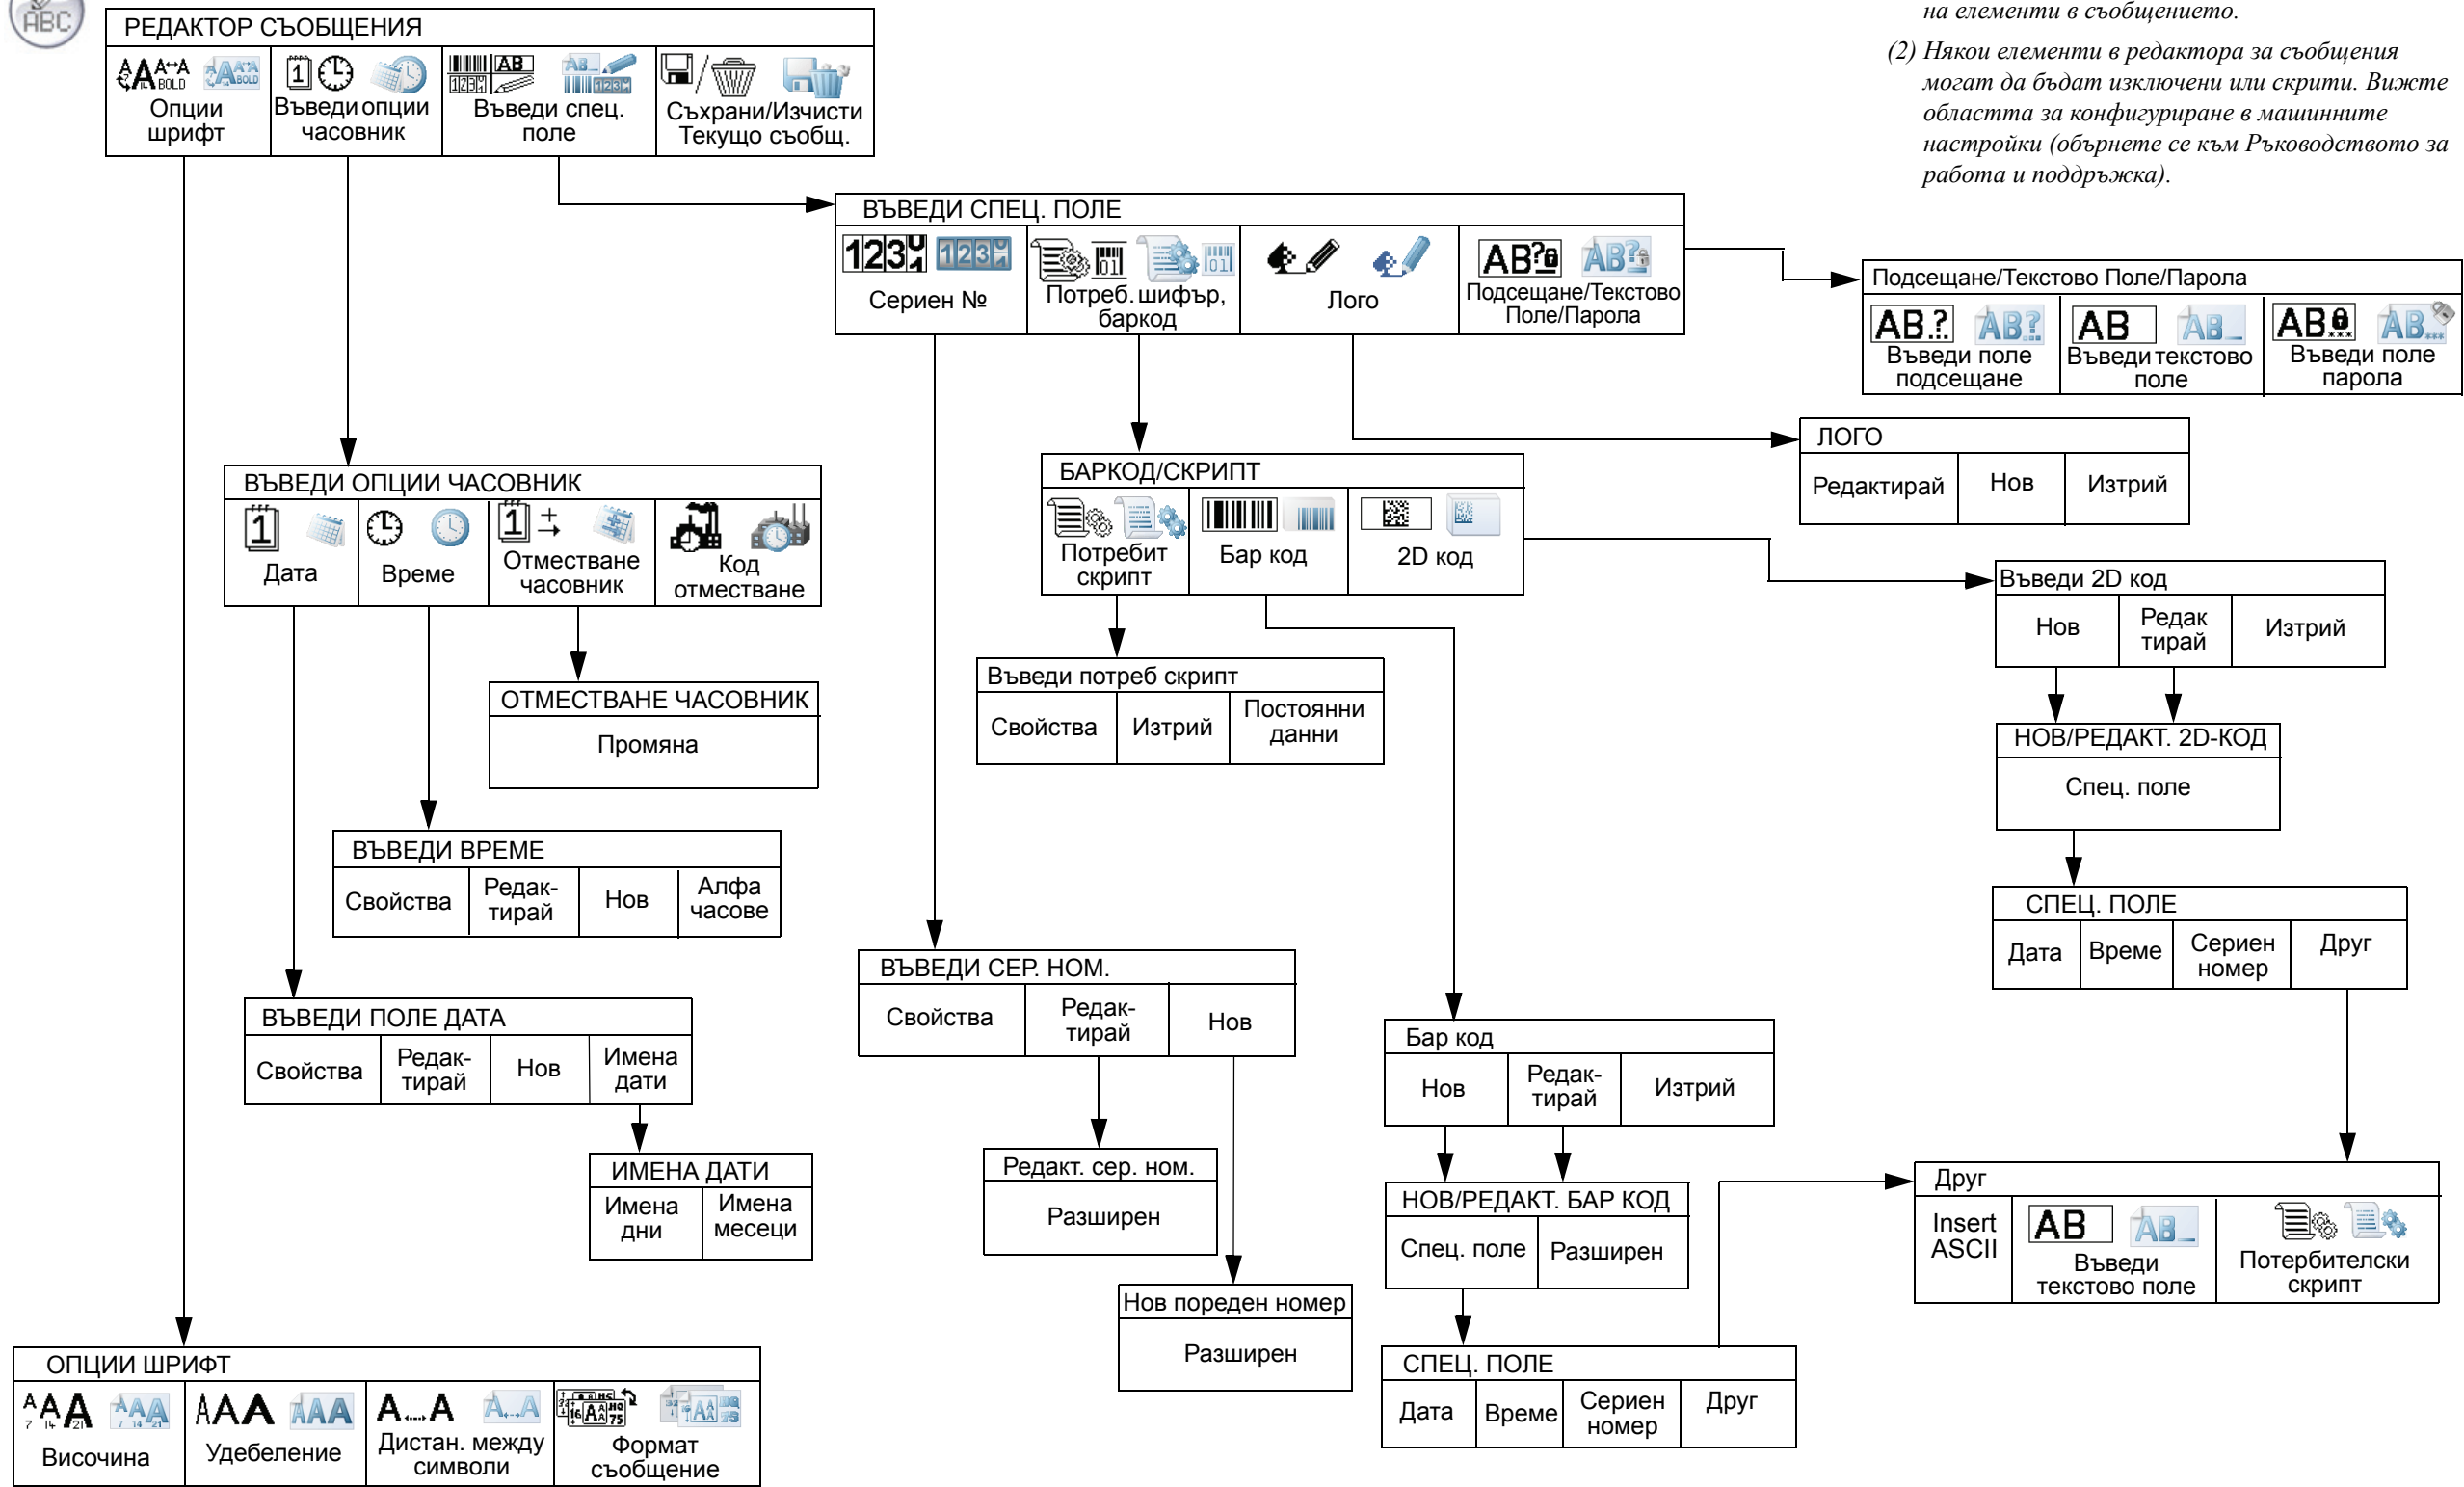

Забележки: (1) Редакторът за съобщения се използва за въвеждане на различни елементи в съобщението, например "какво е печатано". Използвайте следващите менюта за въвеждане на елементи в съобщението.

(2) Някои елементи в редактора за съобщения могат да бъдат изключени или скрити. Вижте областта за конфигуриране в машинните настройки (обърнете се към Ръководството за работа и поддръжка).



**ОПЦИИ ШРИФТ**

Височина	Удебеление	Дистан. между символи	Формат съобщение



ПАРАМЕТРИ ПЕЧАТ			
Печат Отместване	Машинни броячи/ Размер печат	Ориентация съобщ.	Настройки печат принтер

Забележка: Параметрите за печат се използват за настройване начина на печат на съобщението, например: ориентация, отмествание, и т.н.

Вижте Машинна настройка > Конфигурация > Настройки печат принтер на следв. страница

ОРИЕНТАЦИЯ СЪОБЩ.			
Реверс	Инвертирай	Инверт видео	Повтори

МАШИННИ БРОЯЧИ/ РАЗМЕР ПЕЧАТ		
Контрол сериен номер	Височинапечат	Ширина печат

Настр. височина печат		
Закъснение печат	Право отместване	Реверс отместване

СКЛАД СЪОБЩЕНИЯ			
Търсене	Склад съобщ.	Съхрани съобщение	Детайли съобщения

Управление склад съобщ.			
Изтрий съобщение	Склад съобщ.	Внос./ изнас.	Потреб. порт

Забележка: Потреб. порт видим само при поставен потреб. порт

Склад съобщ.			
Нов	Редактира не склад	Конвертиране на склад съобщения	Детайли склад съобщение

Редактиране склад		
Изтрий	Преименувай	Празно


Внос./изнас.		
Импор т от	Експорт към	Опции папка

Експорт съобщения			
Експорт склад съобщения	Детайли съобщения	Маркирай вс.	Експорт

Потреб. порт - Склад съобщ.		
Смяна слот	Постави съобщения онлайн	Вземи съобщ. офлайн.

Внеси съобщения			
Импорт като нов склад съобщения	Детайли съобщения	Маркирай вс.	Импорт

ОПЦИИ ПАПКА		
Създай папка	Изтрий папка	Преимен. папка

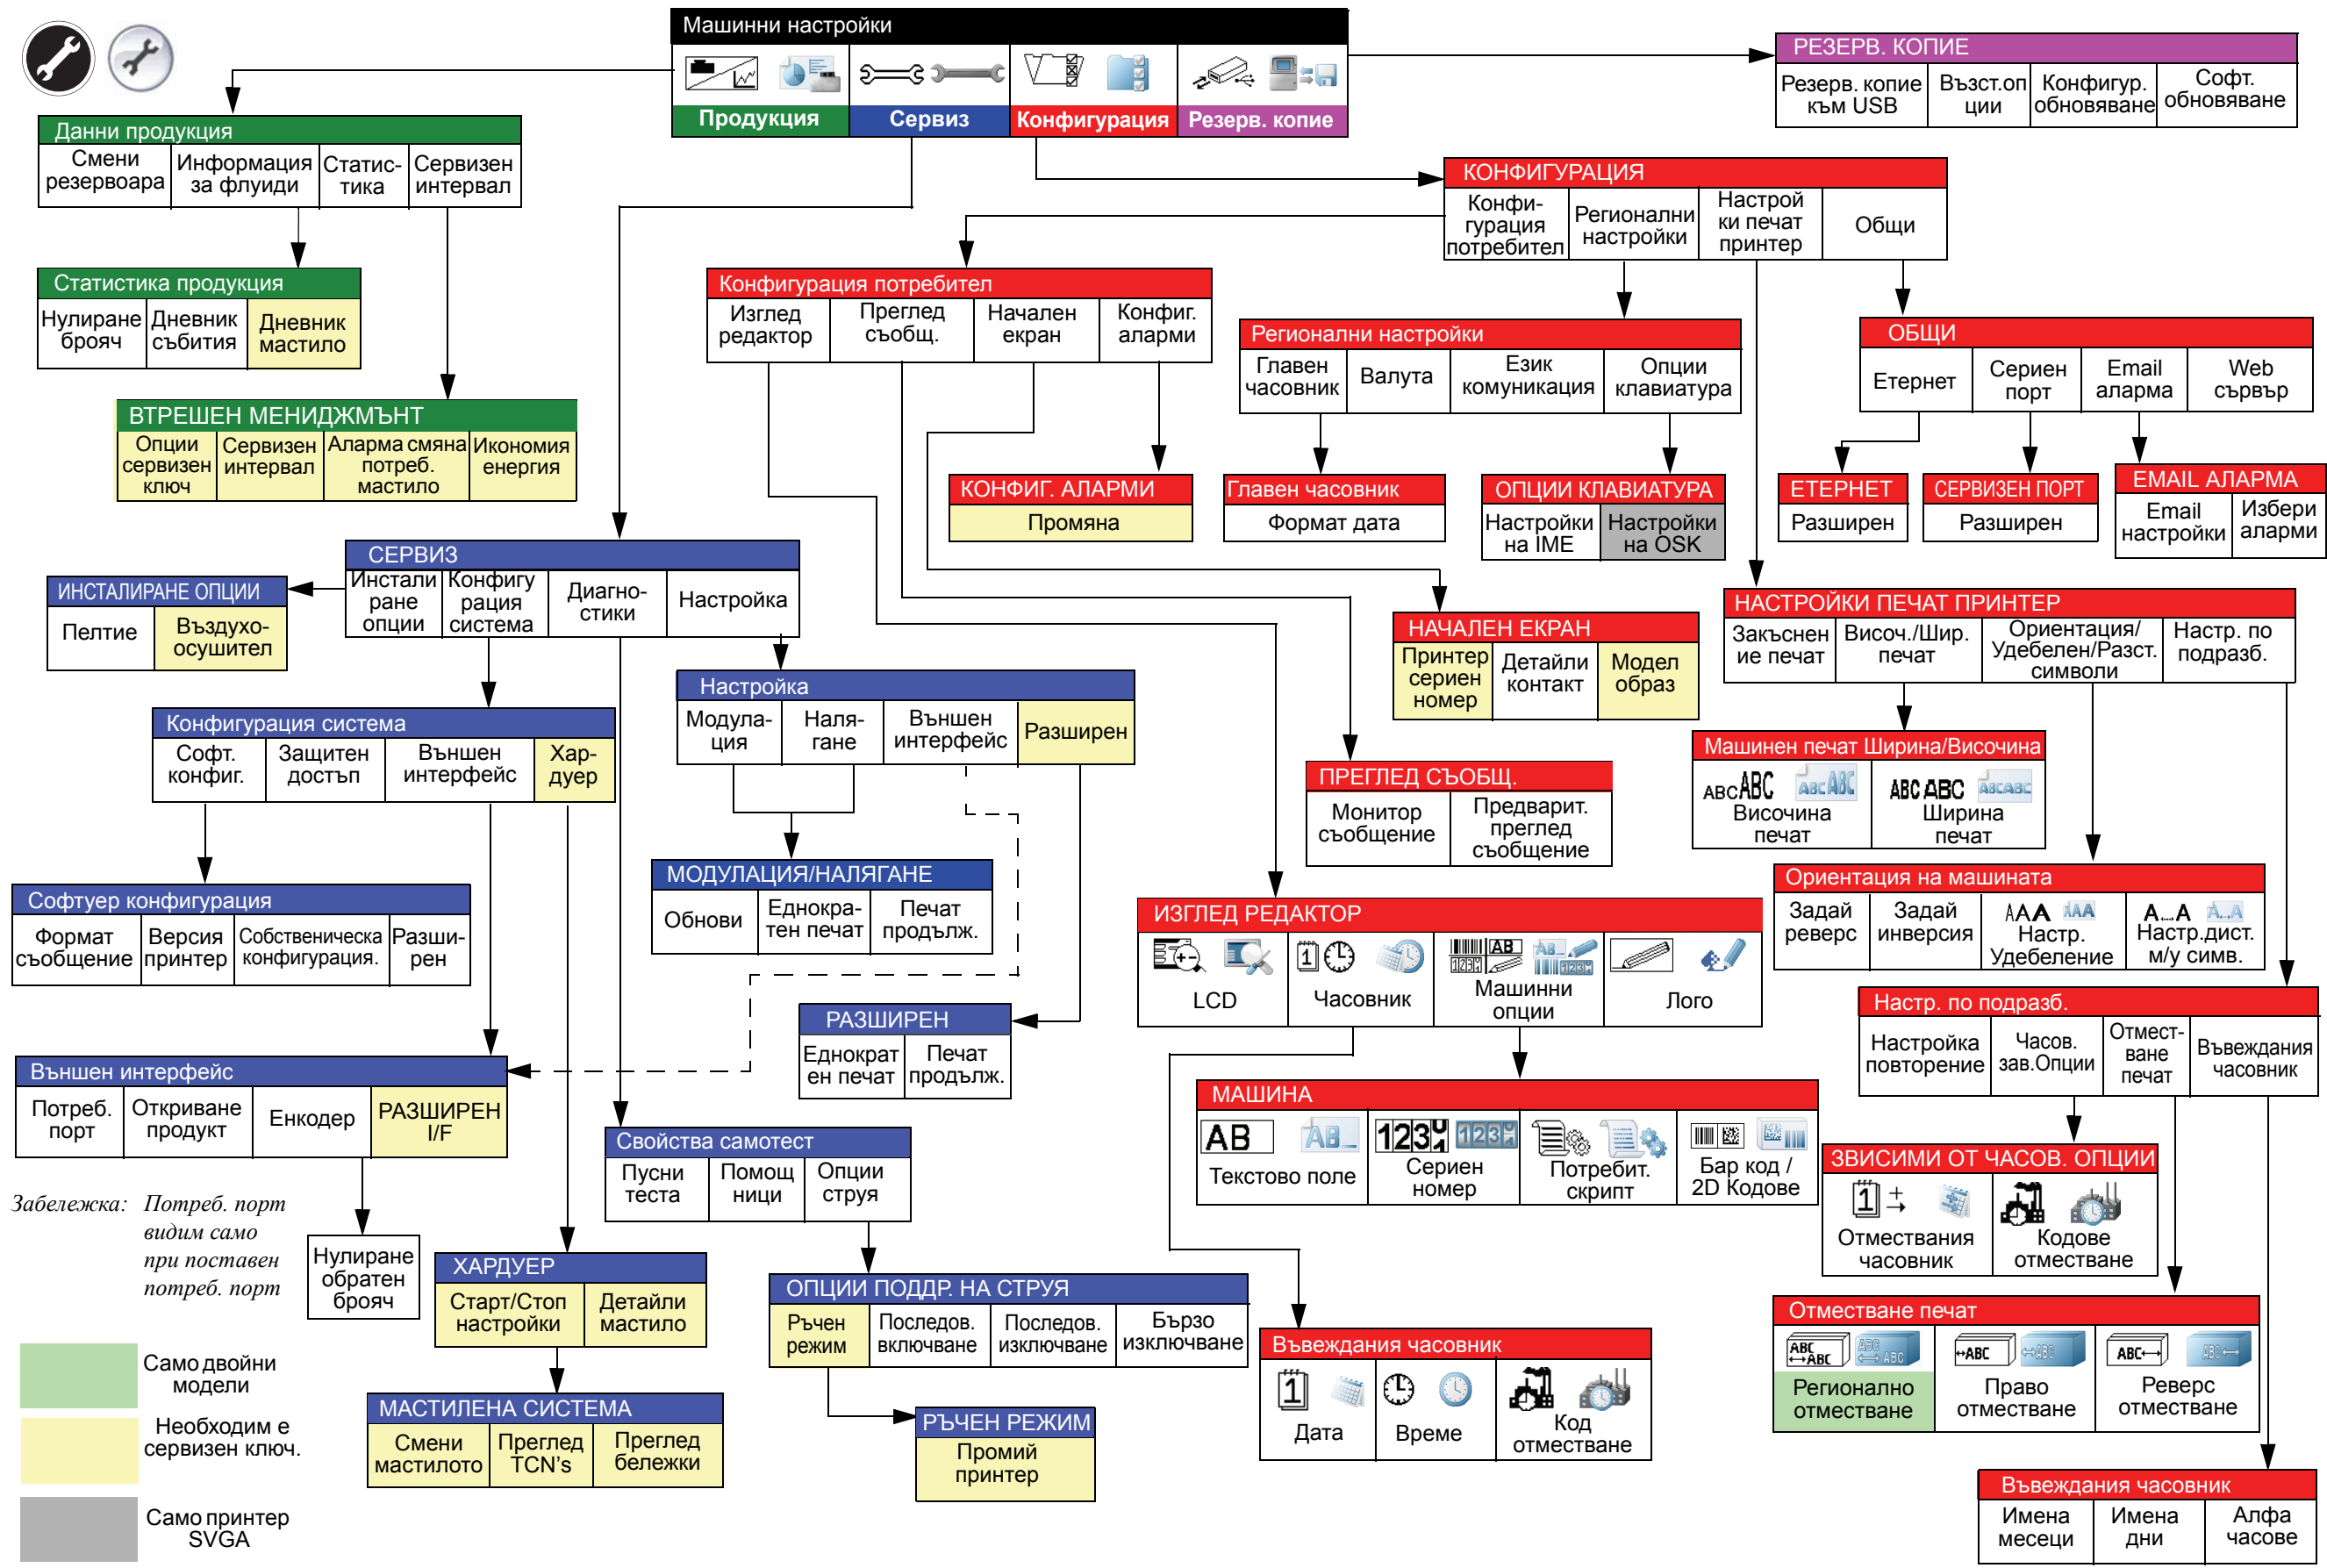

**Машинни настройки**

**РЕЗЕРВ. КОПИЕ**

**Данни продукция**

**Статистика продукция**

**ВТРЕШЕН МЕНИДЖМЪНТ**

**СЕРВИЗ**

**Конфигурация система**

**Софтуер конфигурация**

**Външен интерфейс**

Забележка: Потреб. порт видим само при поставен потреб. порт

- Само двойни модели
- Необходим е сервизен ключ.
- Само принтер SVGA

**Конфигурация потребител**

**КОНФИГ. АЛАРМИ**

**Настройка**

**МОДУЛАЦИЯ/НАЛЯГАНЕ**

**РАЗШИРЕН**

**Свойства самотест**

**ХАРДУЕР**

**МАСТИЛЕНА СИСТЕМА**

**ОПЦИИ ПОДДР. НА СТРУЯ**

**РЪЧЕН РЕЖИМ**

**КОНФИГУРАЦИЯ**

**Регионални настройки**

**Главен часовник**

**ОПЦИИ КЛАВИАТУРА**

**НАЧАЛЕН ЕКРАН**

**ПРЕГЛЕД СЪОБЩ.**

**ИЗГЛЕД РЕДАТОР**

**МАШИНА**

**Въвеждания часовник**

**ОБЩИ**

**ЕТЕРНЕТ**

**СЕРВИЗЕН ПОРТ**

**EMAIL АЛАРМА**

**НАСТРОЙКИ ПЕЧАТ ПРИНТЕР**

**Машинен печат Ширина/Височина**

**Ориентация на машината**

**Настр. по подразб.**

**ЗВИСИМИ ОТ ЧАСОВ. ОПЦИИ**

**Отместване печат**

**Въвеждания часовник**

