



EDITOR DE MENSAJES			
Comenzar impresión	Editar	Nuevo	Eliminar

Teclado alternativo
Teclado alternativo


Ajustes					
Añadir campo	Siguiete campo	Turno	Serie numérica	Ajustes	Desfase reloj



SERVICIO								
Configurar	Purgar limpieza	Sobrepasar	Arrancar bomba	Código de calidad	Ajuste de fase	Comprobación viscosímetro	Alineación de fase	Servicio avanzado

PURGAR LIMPIEZA	
Purgar otra vez	Cancelar

CONFIGURACIÓN
Memoria

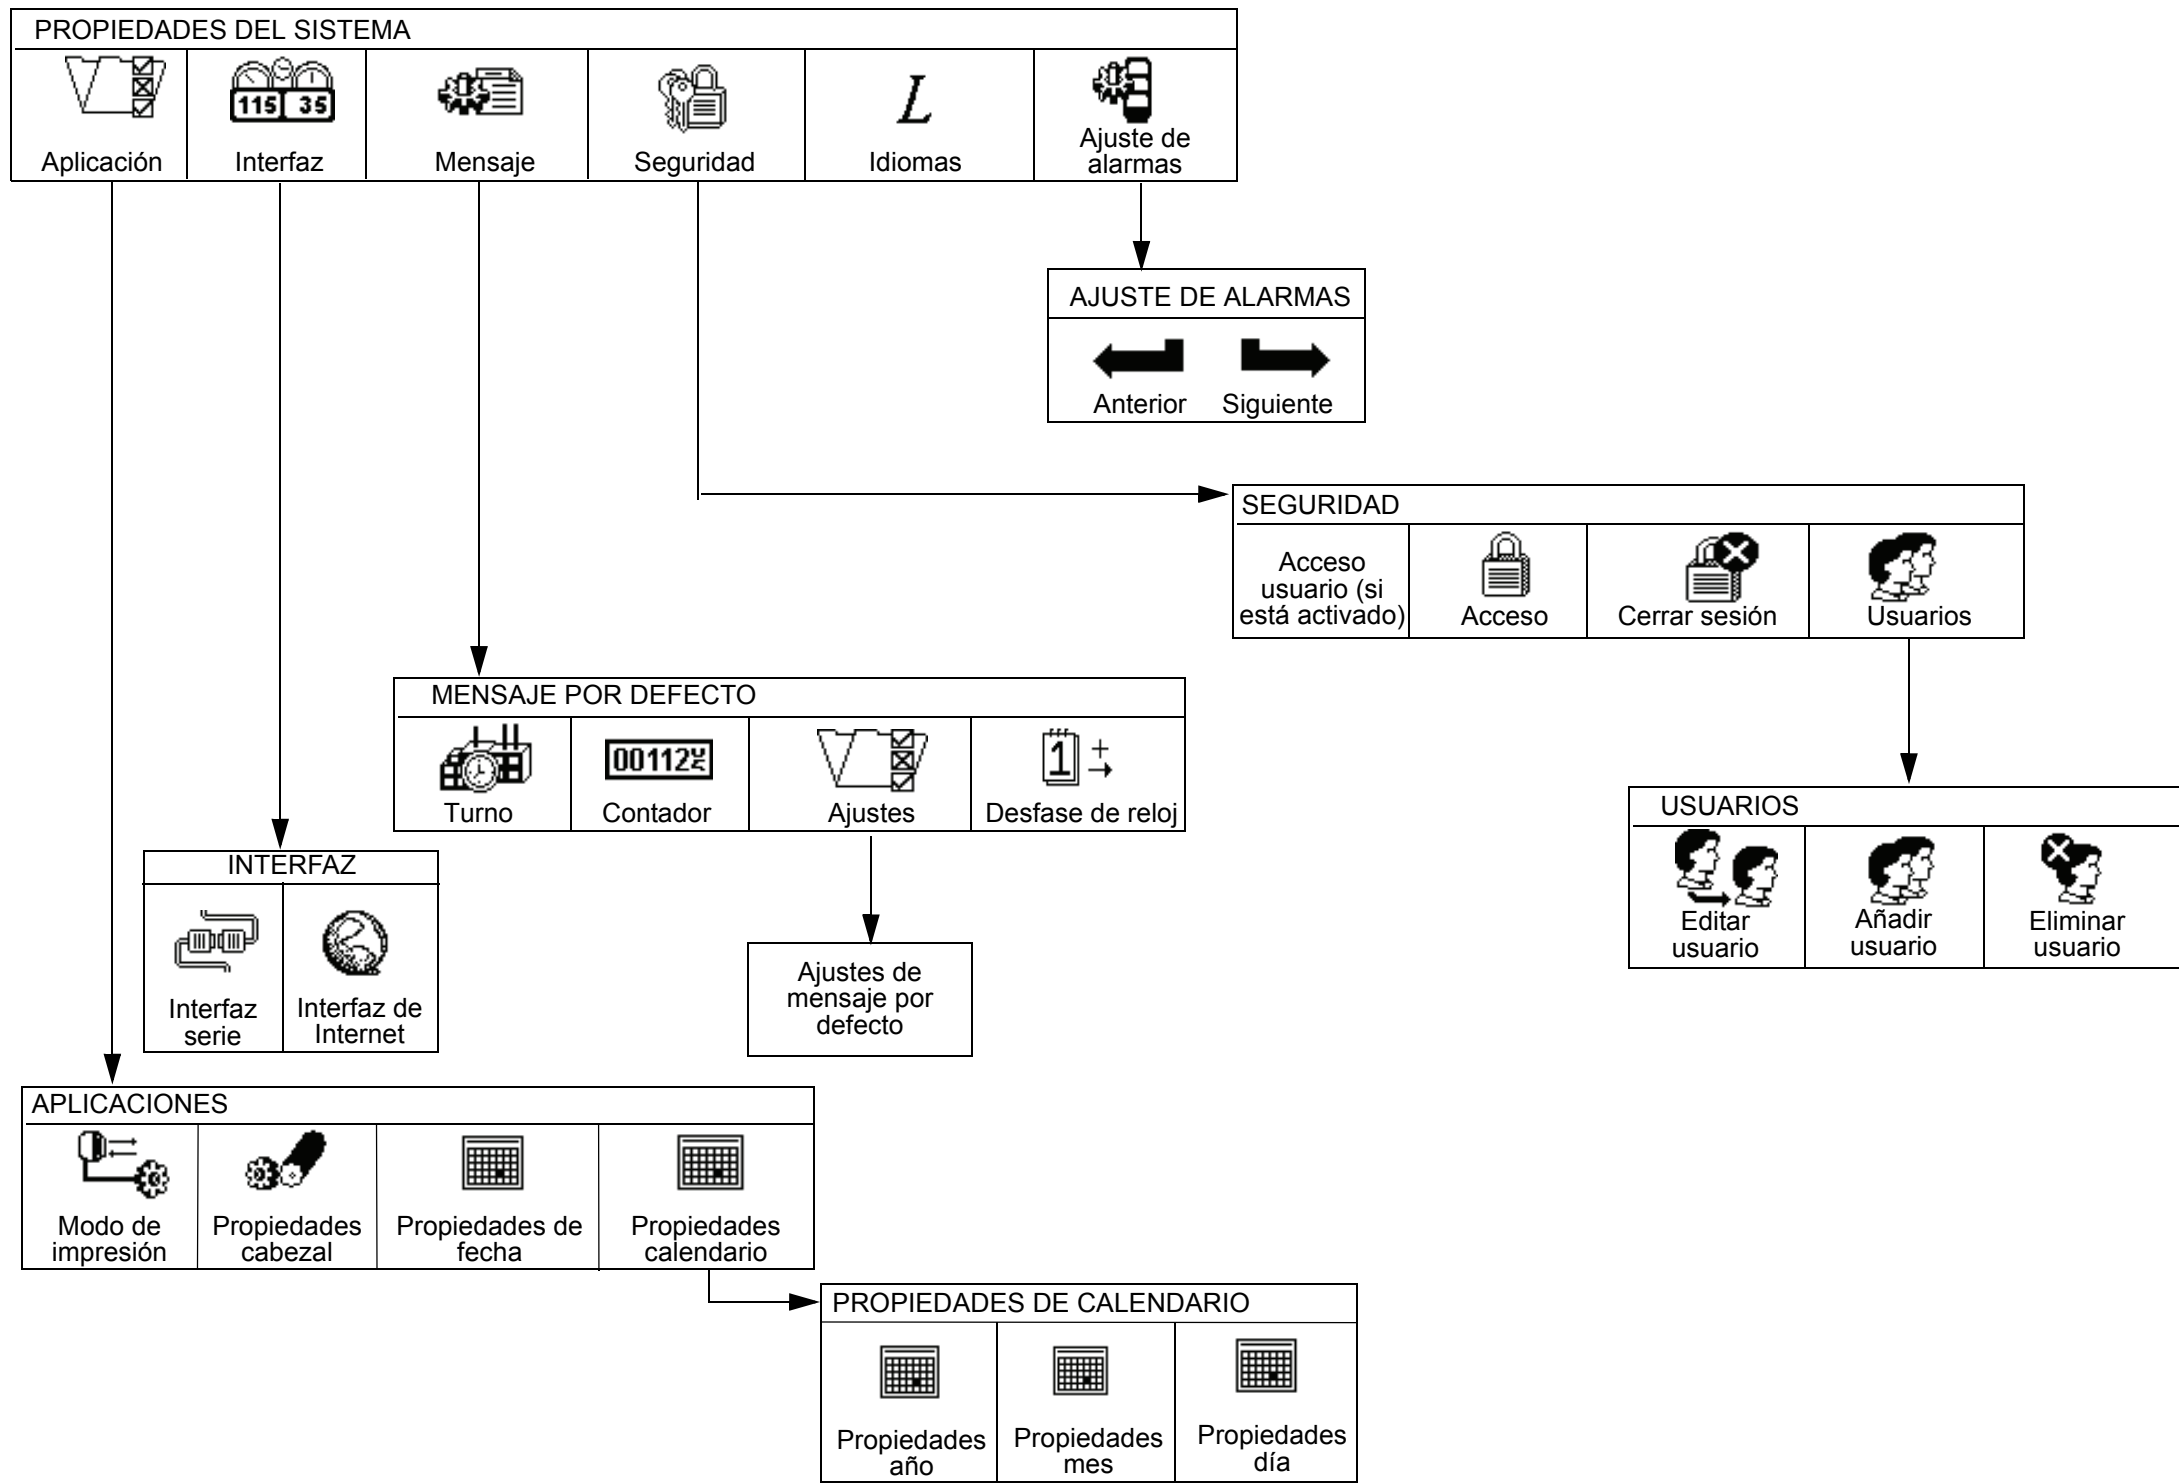



ESTADO		
 Estado viscosidad	 Velocidad	 Listado Incidencias

LISTADO DE INCIDENCIAS			
Error	Tinta	Mensajes	Miscelánea

ESTADO DE VISCOSIDAD		
 Estado	 Velocidad	 Listado Incidencias



Alertas activas



SEGURIDAD			
Acceso usuario (si está activado)	 Acceso	 Cerrar sesión	 Usuarios

USUARIOS		
 Editar usuario	 Añadir usuario	 Eliminar usuario



Ayuda