



РЕДАКТОР СЪОБЩЕНИЯ			
Старт печат	Редактиране	Нов	Изтрий

Алтернативна
Алтернативна клавиатура


Настройки					
Добави поле	Следващо поле	Смяна	Брояч	Настройки	Часовник отместване



СЕРВИЗ								
Конфигуриране	Промиване	Презаписване	Пуск помпа	Код качество	Настр. фаза	Визкоз. проверка	Настройка фаза	Разширен сервис

ПРОМИВАНЕ	
Повтори отново	Изход

КОНФИГУРАЦИЯ
Памет

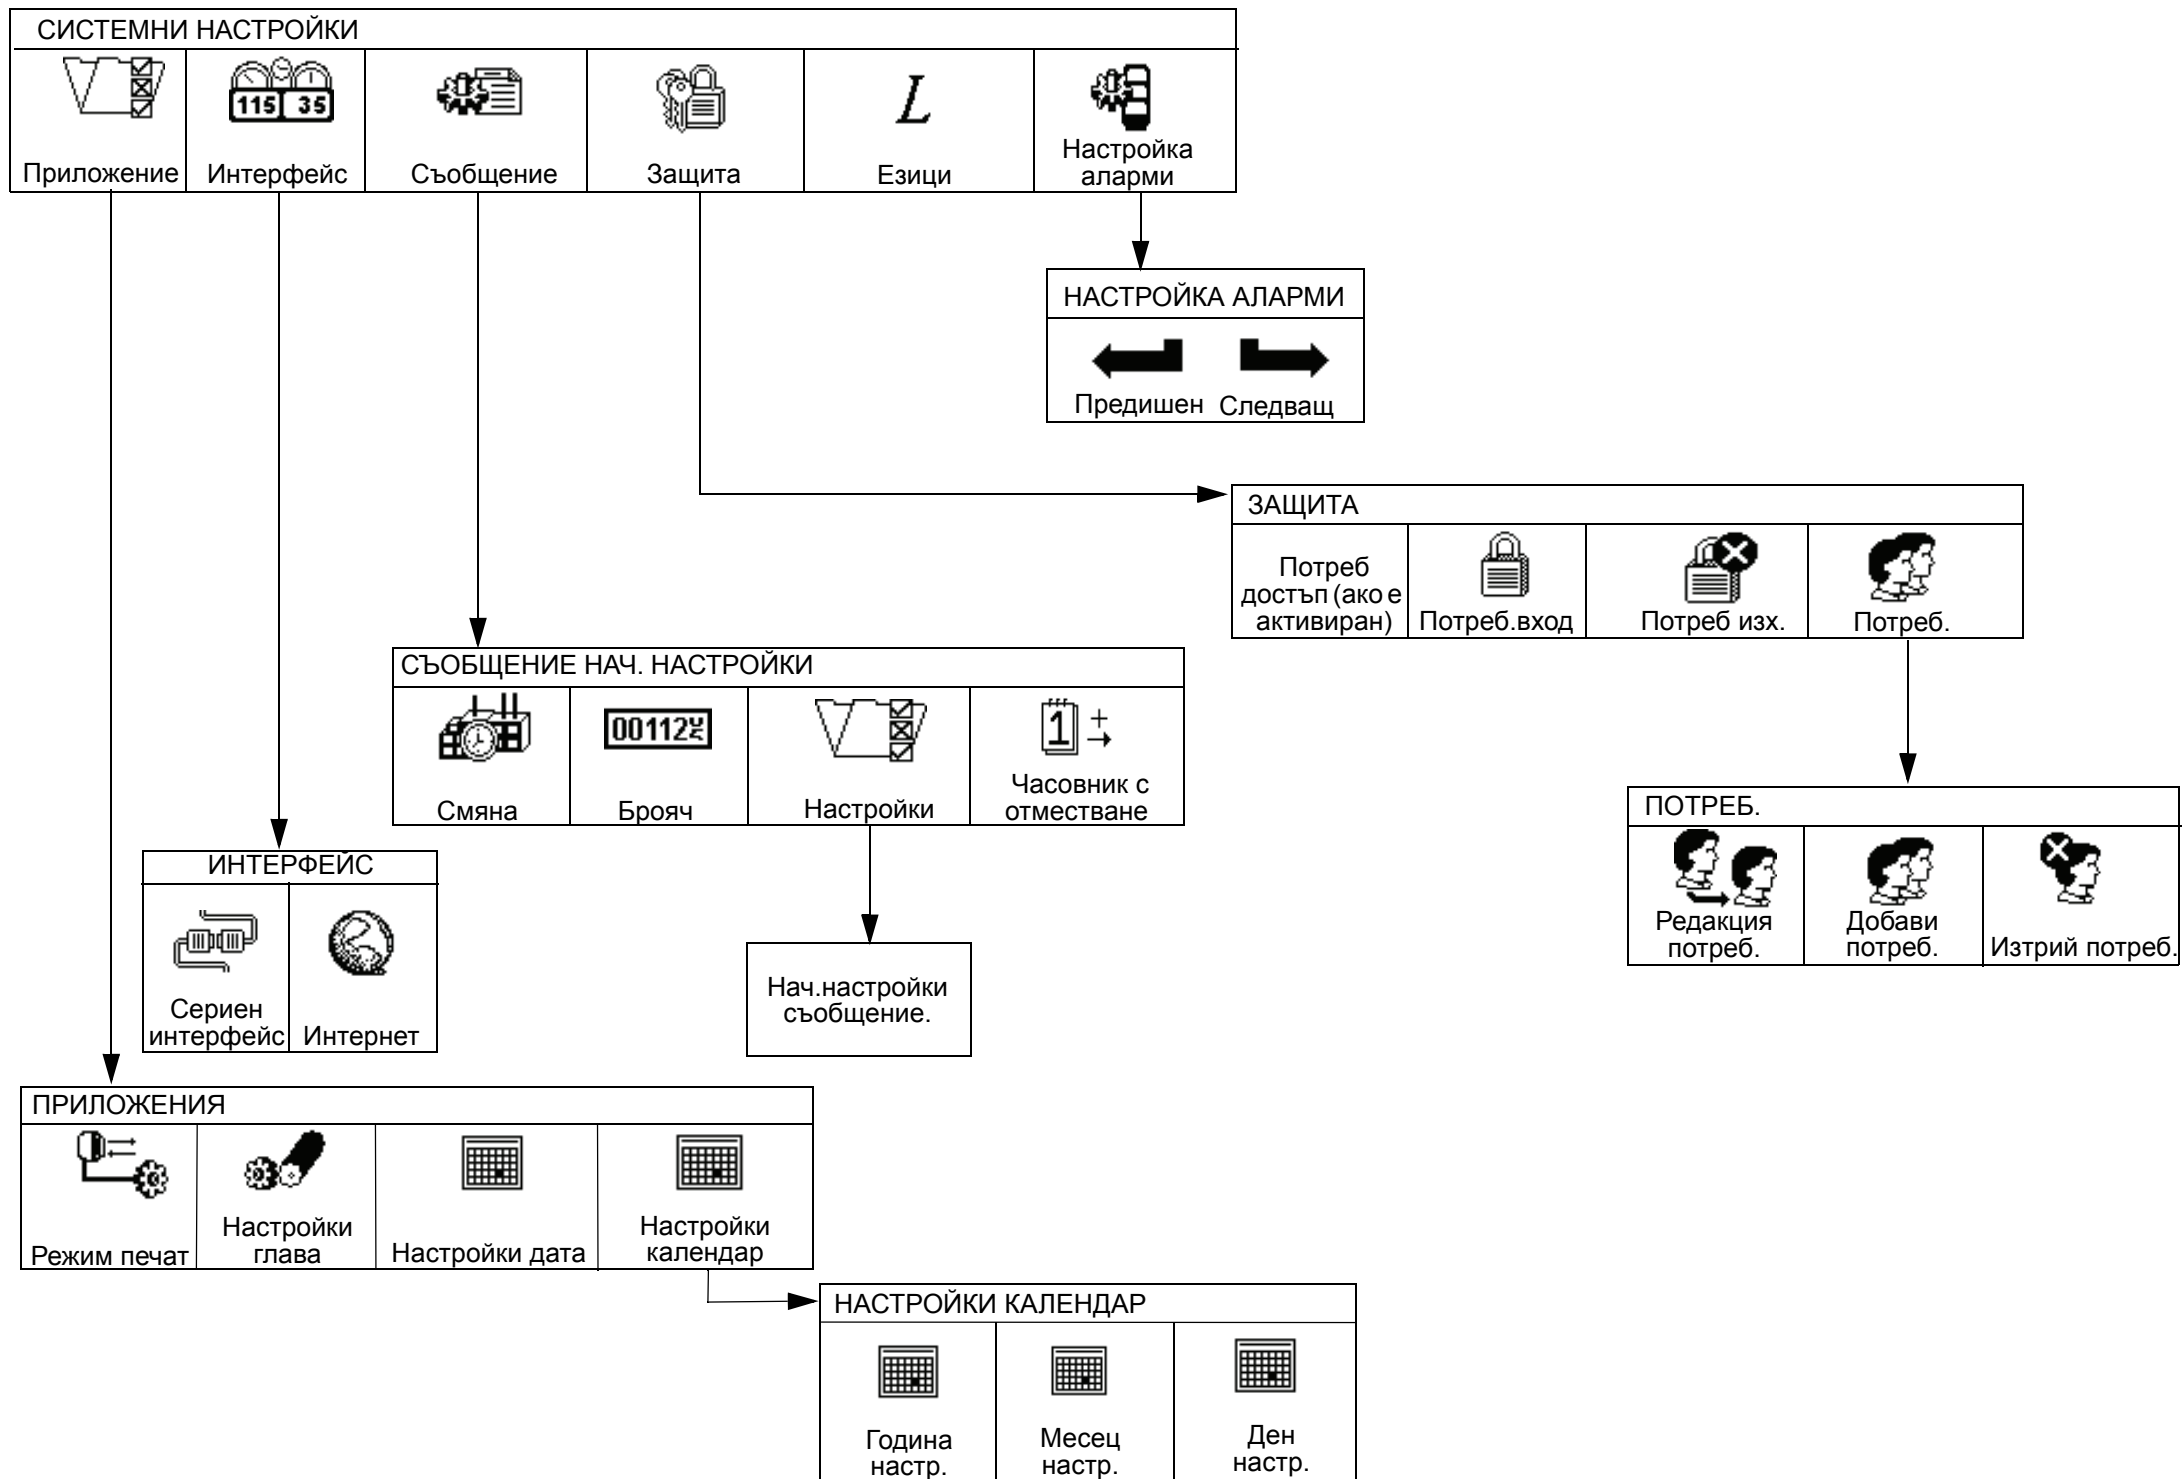



СТАТУС		
 Статус визкозитет	 Скорост	 Списък събития

СПИСЪК СЪБИТИЯ			
Грешка	Масило	Съобщения	Разни

СТАТУС ВИЗКОЗИТЕТ		
 Статус	 Скорос	 Списък



Активни аларми



ЗАЩИТА			
Потреб достъп (ако е активиран)	 Потреб.вход	 Потреб изх.	 Потреб.

ПОТРЕБ		
 Редакция потреб.	 Добави потреб.	 Изтрий потреб.



Помощ