



EDITOR SPRÁV			
Spustiť tlač	Editovať	Nová	Vymazať

Alternatívna klávesnica 	Zapnúť Unicode 
Alternatívna klávesnica	Zapnúť Unicode



Nastavenia					
Pridať pole	Ďalšie pole	Smena	Počítadlo	Nastavenia	Časový posun



SERVIS								
Konfigurácia	Začať čistenie	Prepísať	Spustiť pumpu	Kód kvality	Nastavenie fázovania	Kontrola viskozimetra	Zarovnať fázovania	Rozšírený servis

ZAČAŤ ČISTENIE	
Spustiť znovu	Zrušiť

KONFIGURÁCIA
Pamäť

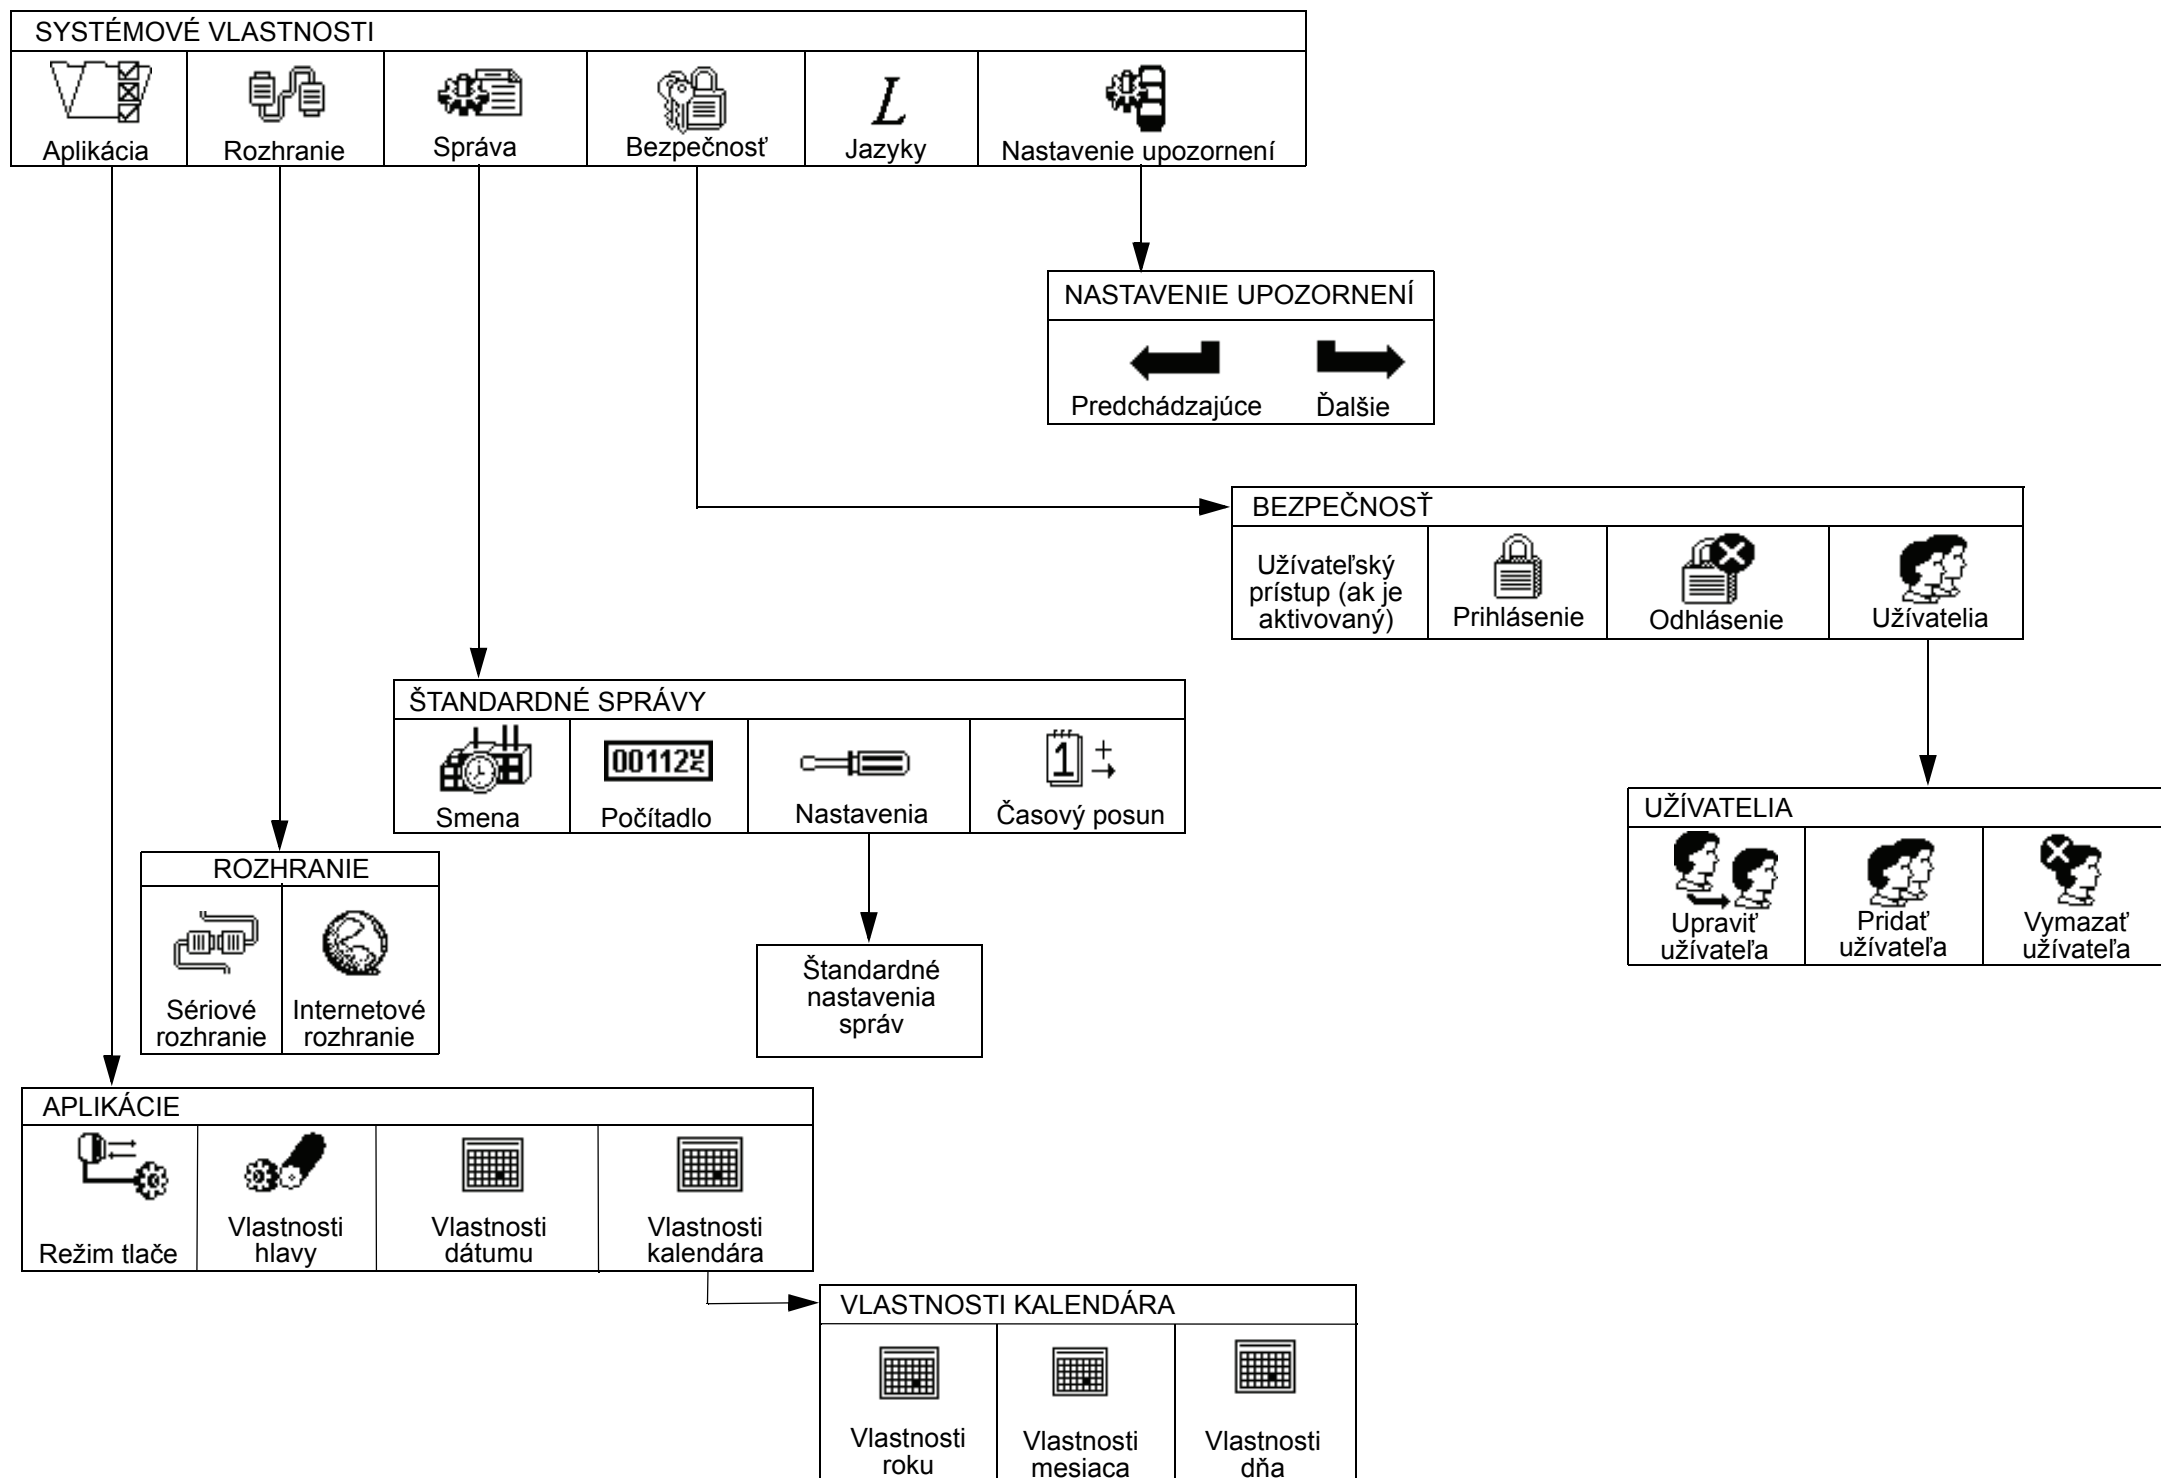



STAV		
Stav viskozity	Rýchlosť	Denník udalostí

DENNÍK UDALOSTÍ			
Chyba	Atrament	Správy	Rôzne

STAV VISKOZITY		
Stav	Rýchlosť	Denník udalostí



Aktívne výstrahy



BEZPEČNOSŤ			
Užívateľský prístup (ak je aktivovaný)	Prihlásenie	Odhlásenie	Užívatelia

UŽIVATELIA		
Upraviť užívateľa	Pridať užívateľa	Vymazať užívateľa



Nápoveda