

## A NYOMTATÓ BEMUTATÁSA

A G20i egy kompakt hő tintasugaras nyomtató, mellyel a felhasználó termékeire nyomtathat adatokat a gyártósorokon.

A G20i nyomtató motorját egy Domino BK640 tintapatron jelenti. A G20i nyomtató vezérelhető vezeték nélküli USB-billentyűzetről, Bluetooth-kapcsolaton keresztül Android-eszközről vagy USB-n keresztül csatlakoztatott számítógépről.

További útmutatásért lapozza fel a G20i felhasználói kézikönyvét ezen az oldalon: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	107,5 mm (4,23")
Szélesség	74,5 mm (2,93")
Magasság:	83 mm (3,27")
Tömeg:	450 g
Tápellátás:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maximális teljesítményfelvétel:	48 W
Hőmérséklet-tartomány:	+5 °C és +50 °C között (+41 °F és +122 °F között)
Páratartalom-tartomány:	10–90%, nem lecsapódó



## BLUETOOTH SPECIFIKÁCIÓJA

Szándékos adófrekvencia:	2400–2483,5 MHz
Szándékos továbbított maximális teljesítmény:	2,75 mW
Antenna típusa	Integrált (nem eltávolítható)

## A HARDVER TELEPÍTÉSE

A nyomtató telepítése előtt végezze el a terület kockázatértékelését.


Szerelje fel a földelőkábel a rázkódáscsillapító befogóra, és csatlakoztassa egy megfelelő földelési pontra a helyi előírások szerint.

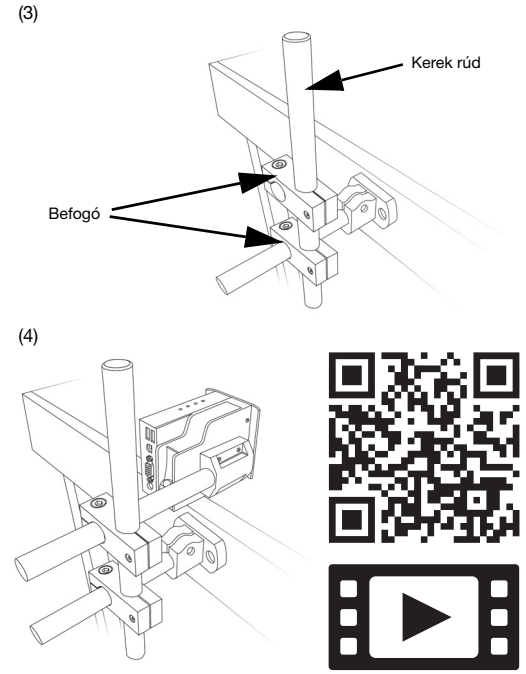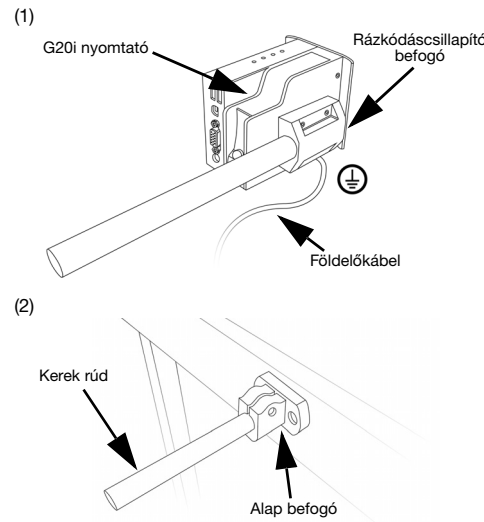

## A CSOMAG TARTALMA




## A TINTAPATRON BEHELYEZÉSE

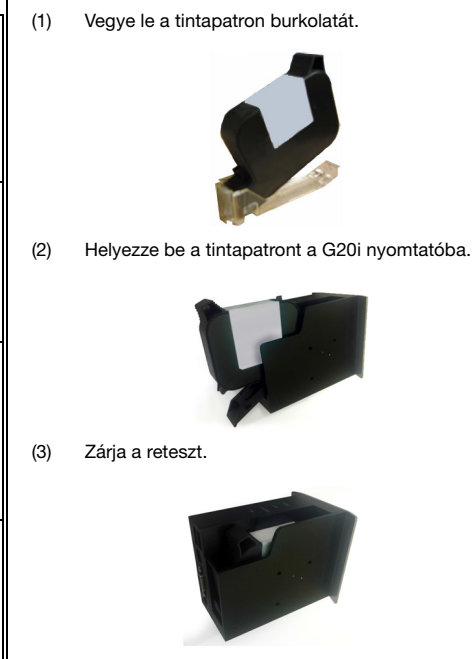

## A BILLENYŰZET CSATLAKOZTATÁSA




## A TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

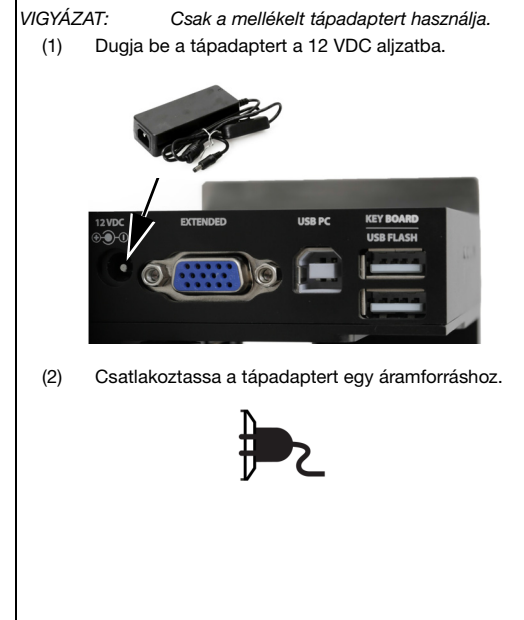


## A NYOMTATÁS INDÍTÁSA

A nyomtatás indítása a vezeték nélküli USB-billentyűzettel:

- (1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a *Operation* lehetőséget.

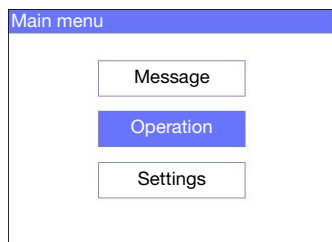


- (2) Nyomja meg az *Enter* gombot.
- (3) Az *Enter* gomb megnyomásával válassza ki az *Start* lehetőséget.

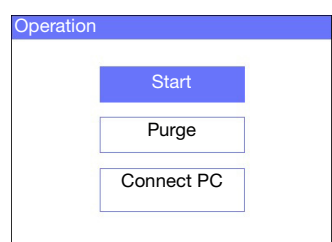


## A BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

A nyomtatót vezérelheti Bluetooth-kapcsolaton keresztül Android-eszközről. Ehhez tegye a következőket:


- (1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a *Settings* lehetőséget, majd nyomja meg az *Enter* gombot.

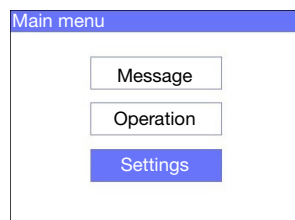


- (2) Jelölje ki a *Bluetooth* lehetőséget, és nyomja meg az *Enter* gombot.

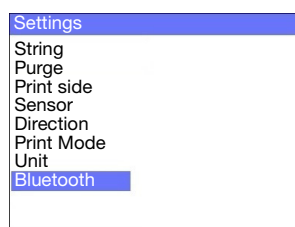

- (3) Az *Active* elemet állítsa *Enable* értékre.

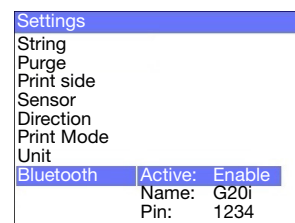


- (4) Módosítsa a nyomtató *Name* és *Pin*, majd nyomja meg az *Enter* gombot, ha kész.

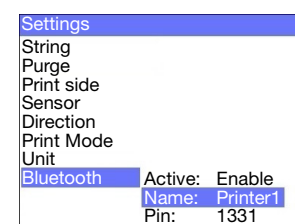

- (5) Telepítse a Domino G20i alkalmazást az Android-eszközre.



- (6) Kapcsolja be a Bluetooth-t az Android-eszközön.
- (7) Nyissa meg a G20i nyomtatóalkalmazást.
- (8) Válassza ki a *Nyomtatók* lehetőséget.
- (9) Válassza ki a *Keresés* lehetőséget.




- (10) Válassza ki a nyomtató nevét, amikor megjelenik a nyomtatók listáján.
- (11) Válassza ki a *Csatlakoztatás* lehetőséget.


## A NYOMTATÁS LEÁLLÍTÁSA

A nyomtatás leállítása a vezeték nélküli USB-billentyűzettel:

- (1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a *Használat* lehetőséget.

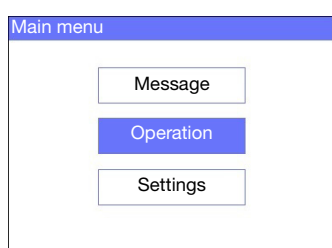


- (2) Nyomja meg az *Enter* gombot.
- (3) Az *Enter* gomb megnyomásával válassza ki a *Stop* lehetőséget.

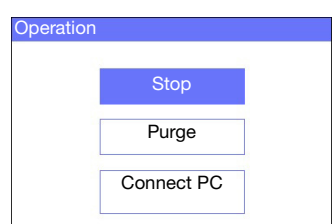


## ÜZENET LÉTREHOZÁSA

Üzenet létrehozása a vezeték nélküli USB-billentyűzettel:


- (1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a *Üzenetek* lehetőséget, majd nyomja meg az *Enter* gombot.
- (2) Az *Enter* gomb megnyomásával válassza ki az *Create new* lehetőséget.

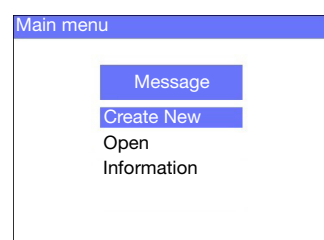

- (3) A nyílbillentyűkkel jelölje ki a *Normál font* vagy *Uppercase font* lehetőséget, majd nyomja meg az *Enter* gombot.

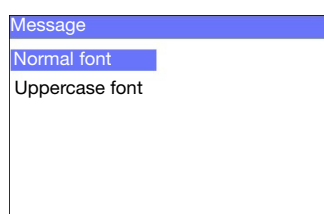

- (4) Jelölje ki a kívánt betűméretet és a szövegsorok számát, majd nyomja meg az *Enter* gombot.

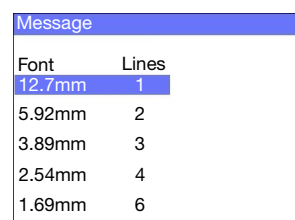

- (5) A billentyűzettel írja be az üzenet szövegét, vagy nyomja meg a *Beszűrés* gombot, ha más típusú adatot szeretne bevinni.



- (6) Ha kész, nyomja meg az *ESC* gombot.
- (7) Ha szeretné elmenteni az üzenetet a belső memóriába, válassza a *Save* lehetőséget; az üzenet elvetéséhez válassza a *No* lehetőséget.

## EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI VONATKOZÁSÚ TUDNIVALÓK

- A tintapatronok tárolása, kezelése, szállítása, ill. használata előtt olvassa el a vonatkozó biztonsági adatlapot (SDS).
- Vezetékek csatlakoztatása előtt szüntesse meg a tápellátást.
- Ügyeljen arra, hogy minden kábel kellő távolságban legyen a gyártósor mozgó alkatrészeitől.
- A tintapatron fűvókáit csak szöszmentes törölkendővel tisztítsa.
- A tintapatron fűvókáit a felhasználói kézikönyv útmutatásai szerint tisztítsa; a kézikönyvet megtalálja: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Állítsa és igazítsa be megfelelően az oldalsíneket és a termékvezetőket, így védje a nyomtatófejeket az ütésektől.
- Ne nyissa ki a nyomtató vagy a nyomtatófejek zárt részeit. Nem tartalmaznak a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A G20i nyomtató használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést.
- A G20i nyomtató kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja kültéren, ill. a meghatározott üzemi tartományon kívül.
- További anyanyelvű dokumentációt itt talál: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)