

PRINTERA APRAKSTS

G20i ir kompakts termiskās tintes printeris, kas paredzēts, lai drukātu datus uz lietotāju nodrošinātiem izstrādājumiem ražošanas līnijās.

Kā drukāšanas ierīci G20i izmanto Domino BK640 tintes kārtidžu. Printeri G20i var kontrolēt, izmantojot bezvadu USB tastatūru, Android ierīci ar Bluetooth savienojumu vai datoru, kas pievienots, izmantojot USB.

Turpmākus norādījumus skatiet G20i izstrādājuma rokasgrāmātā, kas pieejama šeit: www.DominoCaseCoding.com

TEHNISKIE DATI

Garums:	107,5 mm (4,23 collas)
Platums:	74,5 mm (2,93 collas)
Augstums:	83 mm (3,27 collas)
Svars:	450 g
Barošanas avots:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maksimālais enerģijas patēriņš:	48 W
Temperatūras diapazons:	no +5 °C līdz +50 °C (no +41 °F līdz +122 °F)
Mitruma diapazons:	no 10% līdz 90% (bez kondensācijas)



BLUETOOTH SPECIFIKĀCIJA

Mērķa raidītāja frekvence:	2400–2483,5 MHz
Mērķa raidītāja maksimālā jauda:	2,75 mW
Antenas tips	lebūvēta (nav noņemama)

APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pirms printera uzstādīšanas novērtējiet veiciet vietas riska novērtēšanu.


Nodrošiniet, ka zemējuma vads ir savienots ar prettriecienu skavu un pievienots piemērotam izemējumam atbilstoši vietējiem noteikumiem.

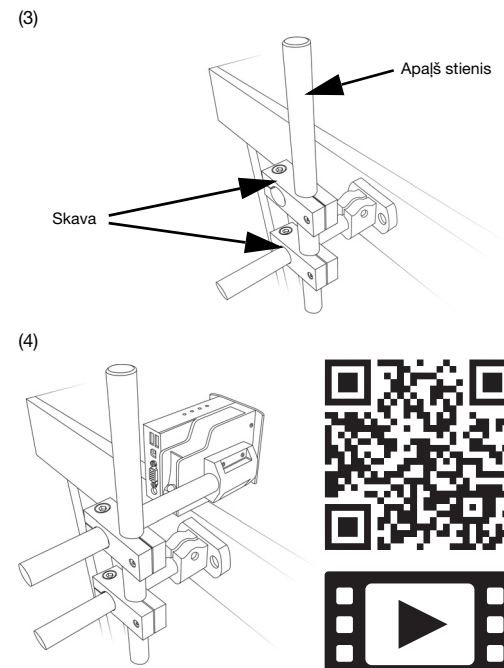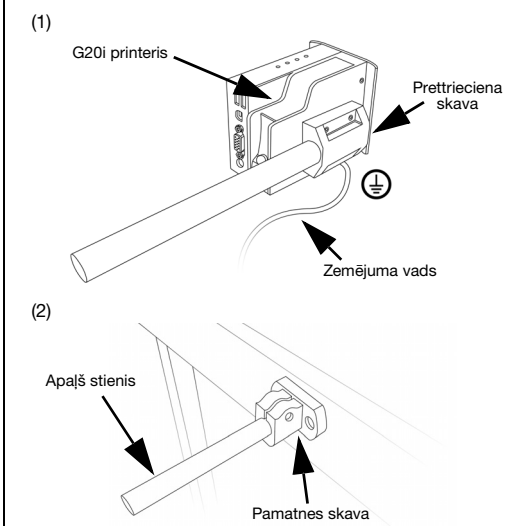


IEPAKOJUMA SATURS



TINTES KĀRTRIDŽA UZSTĀDĪŠANA

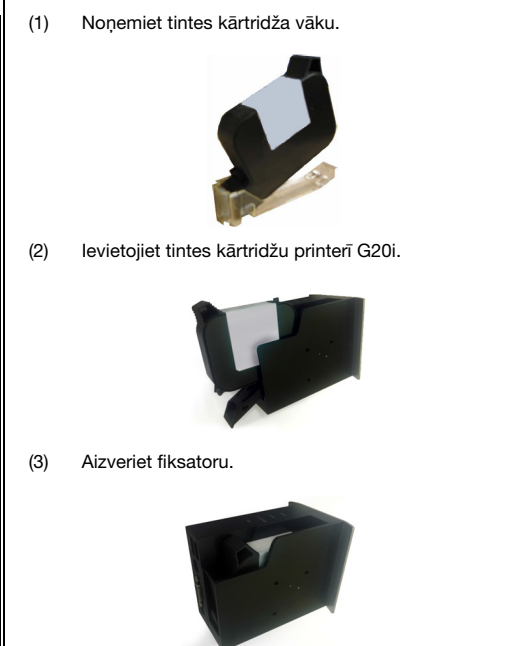

TASTATŪRAS PIEVIENOŠANA

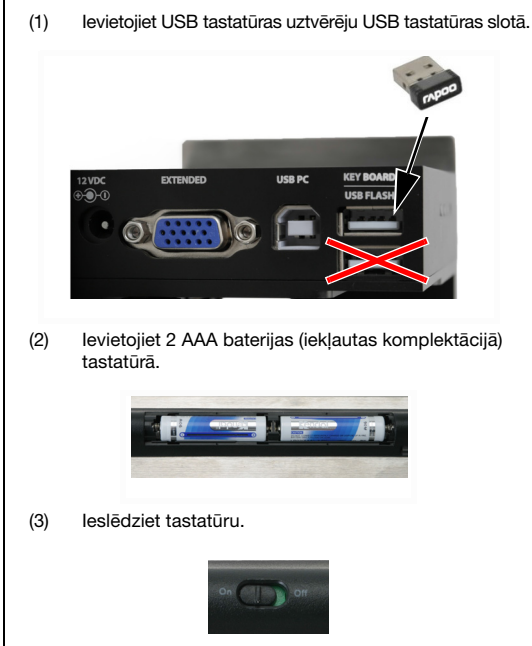


STRĀVAS PADEVES PIEVIENOŠANA




DRUKĀŠANAS SĀKŠANA

Lai sāktu drukāšanu, izmantojot bezvadu USB tastatūru:

- Main menu izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Operation (Darbību).

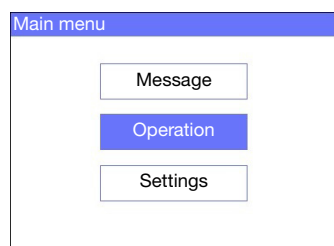


- Nospiediet pogu Enter.
- Nospiediet pogu Enter, lai atlasītu Start (Sākt).

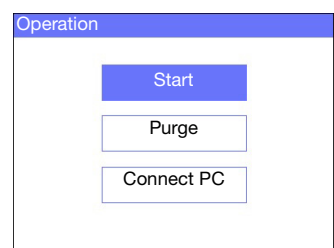


BLUETOOTH IESTATĪŠANA

Lai printeri kontrolētu, izmantojot Android ar Bluetooth savienojumu:


- Galvenajā izvēlnē izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Settings (Iestatījumi), un nospiediet pogu Enter.

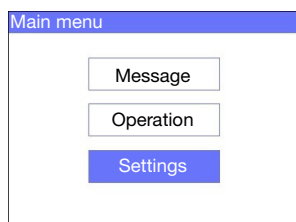


- Iezīmējiet Bluetooth un nospiediet pogu Enter.

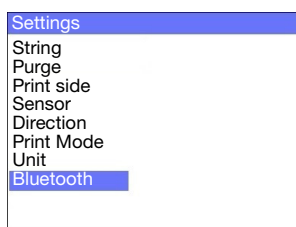


- Iestatiet Active (Aktīvs) uz Enable (Iespējot).

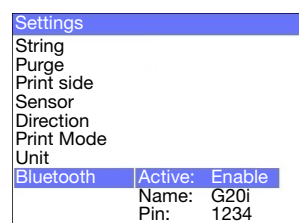

- Rediģējiet printera laukus Name (Nosaukums) un Pin, kad esat pabeidzis, nospiediet pogu Enter.

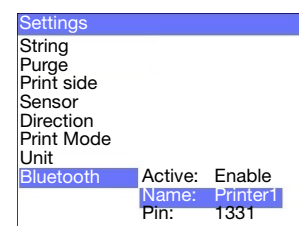

- Instalējiet lietotni Domino G20i Android ierīcē.

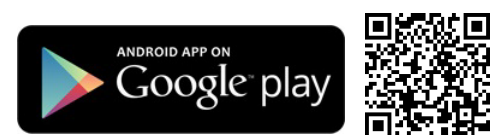


- Iezīmējiet Android ierīces Bluetooth savienojumu.
- Atveriet G20i printera lietotni.
- Atlasiet Printers (Printeri).
- Atlasiet Search (Meklēšana).
- Kad printera nosaukums tiek parādīts printeru sarakstā, atlasiet tā nosaukumu.
- Atlasiet Connect (Izveidot savienojumu).


DRUKĀŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Lai pārtrauktu drukāšanu, izmantojot bezvadu USB tastatūru:

- Main menu izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Operation (Darbību).

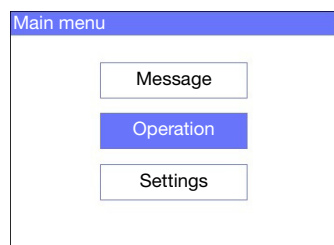


- Nospiediet pogu Enter.
- Nospiediet pogu Enter, lai atlasītu Stop (Pārtraukt).

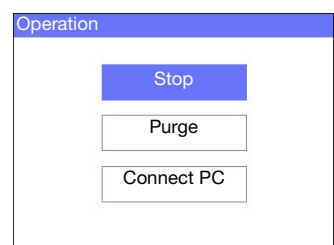


ZIŅOJUMA IZVEIDE

Lai izveidotu ziņojumu, izmantojot bezvadu USB tastatūru:

- Main menu izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Message (Ziņojums), un nospiediet pogu Enter.
- Nospiediet pogu Enter, lai atlasītu Create New (Izveidot jaunu).

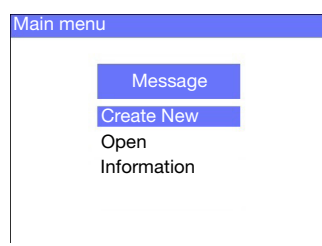

- Izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Normal font (Parasts fonts) vai Uppercase font (Fonts ar lielajiem burtiem), un nospiediet pogu Enter.

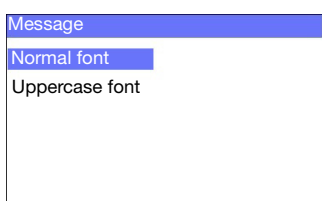

- Iezīmējiet nepieciešamo fonta lielumu un teksta rindīņu skaitu un pēc tam nospiediet pogu Enter.

Font	Lines
12.7mm	1
5.92mm	2
3.89mm	3
2.54mm	4
1.69mm	6

- Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu teksta vienumu ziņojumā, vai nospiediet pogu Insert (ievietot), lai ievadītu cita veida datus.



- Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu ESC.
- Atlasiet Save (Saglabāt), lai saglabātu ziņojumu iekšējā atmiņā, vai atlasiet No (Nē), lai atņemtu ziņojumu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

- Pirms tintes kārtidžu uzglabāšanas, lietošanas vai transportēšanas izlasiet atbilstošu drošības datu lapu.
- Pirms vadu savienojumu izveides atvienojiet strāvas padevi.
- Nodrošiniet, ka visi kabeļi atrodas drošā attālumā no kustīgiem ražošanas līnijas komponentiem.
- Kārtidžu sprauslu tīrīšanai izmantojiet tikai bezplūksnu drānas.
- Triecienā kārtidžu sprauslas atbilstoši norādījumiem izstrādājuma rokasgrāmātā, kas pieejama šeit: www.DominoCaseCoding.com
- Aizsargājiet drukas galviņas no trieciena, pareizi pielāgojot un izlīdzinot sānu margas un izstrādājumu vadotnes.
- Neatveriet printera vai drukas galviņas noslēgtos komponentus. Tiem nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs.
- Izmantojot printeri G20i, ir jālieto atbilstošs aizsargaprīkojums.
- Printeris G20i ir paredzēts tikai lietošanai iekšējā. Neizmantojiet to ārā vai vidē, kas ir ārpus norādītā lietošanas diapazona.
- Papildu dokumentācija jūsu vietējā valodā ir pieejama šeit: www.DominoCaseCoding.com