

### OPIS TISKALNIKA

Tiskalnik G20i je kompakten brizgalni tiskalnik, namenjen za tiskanje podatkov na izdelkih, ki jih dostavi uporabnik in so na proizvodnih linijah. Tiskalnik G20i uporablja barvno kartušo BK640 kot tiskalni motor. Tiskalnik G20i se lahko nadzoruje z brezžično tipkovnico USB, napravo Android prek povezave Bluetooth ali osebnega računalnika, povezanega prek USB. Za več navodil glejte navodila za uporabo G20i, ki so na voljo na naslovu: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

### SPECIFIKACIJE



Dolžina:	107,5 mm (4,23")
Širina:	74,5 mm (2,93")
Višina:	83 mm (3,27")
Teža:	450 g
Električno napajanje:	12 V, 5,0 A, 60 W
Največja poraba moči:	48 W
Razpon temperature:	+5 do +50 °C (+41 do +122 °F)
Razpon vlažnosti:	10 do 90 % brez kondenziranja

### BLUETOOTH SPECIFIKACIJA

Načrtovana frekvenca oddajnika:	2400-2483,5 MHz
Načrtovana maksimalna oddajna moč:	2,75 mW
Vrsta antene	Integrirana (je ni mogoče odstraniti)

### NAMESTITEV STROJNE OPREME


Pred namestitvijo tiskalnika ocenite tveganje v območju. Preverite, ali je ozemljitveni kabel priključen na protitudarno sponko in povezan z ustrežno ozemljitveno točko v skladu z lokalnimi predpisi.

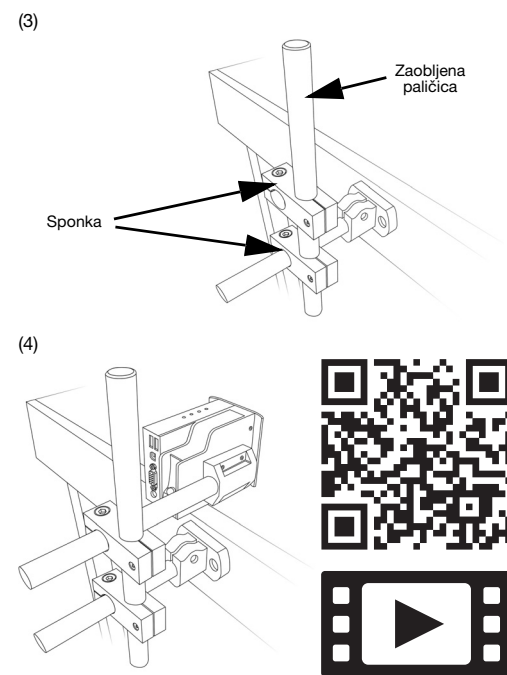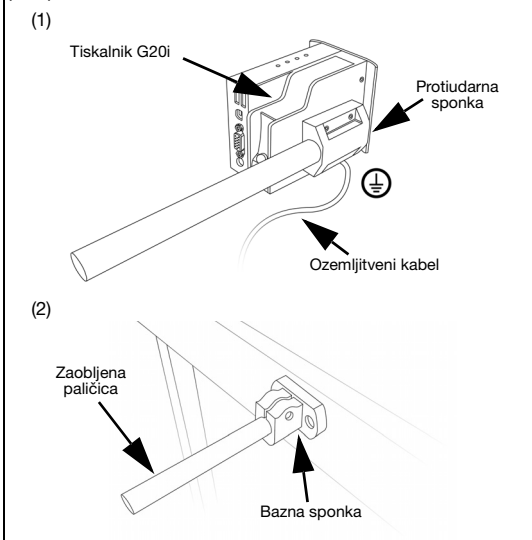

### VSEBINA PAKETA



### NAMESTITEV BARVNE KARTUSE

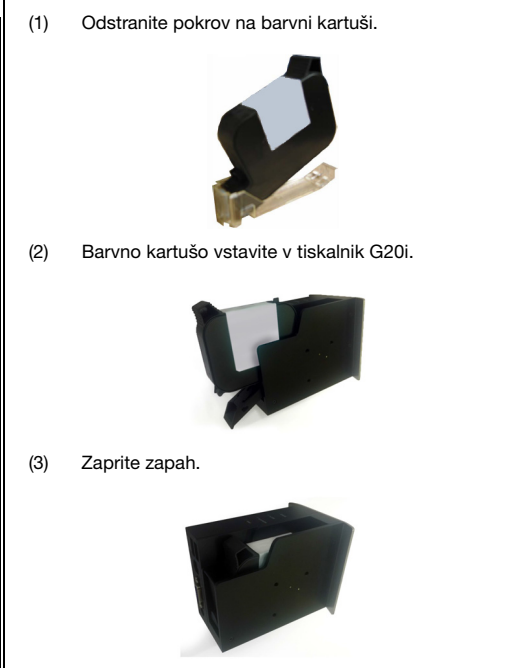

### POVEZAVA S TIPKOVNICO




### POVEZAVA Z ELEKTRICNIM NAPAJANJEM




### ZACETEK TISKANJA

Za začetek tiskanja z brezžično tipkovnico USB:

- V Main menu s pušičnimi tipkami označite *Operation*.

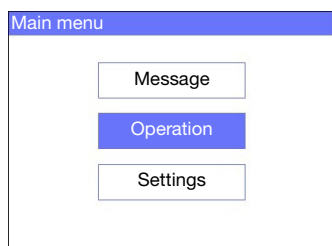


- Pritisnite gumb *Enter*.
- S pritiskom gumba *Enter* izberite možnost *Start*.

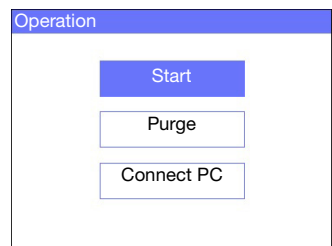


### NASTAVITEV POVEZAVE BLUETOOTH

Za nadzorovanje tiskalnika z naprave Android prek povezave Bluetooth:


- V glavnem meniju s pušičnimi tipkami označite možnost *Settings* in pritisnite gumb *Enter*.

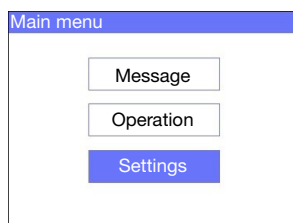


- Označite možnost *Bluetooth* in pritisnite gumb *Enter*.

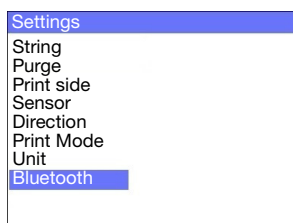

- Možnost *Active* nastavite na *Enable*.

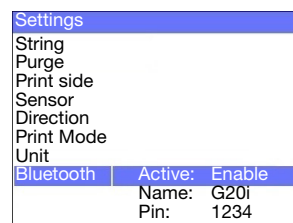


- Uredite možnosti *Name* in *Pin* tiskalnika ter po zaključku pritisnite *Enter*.

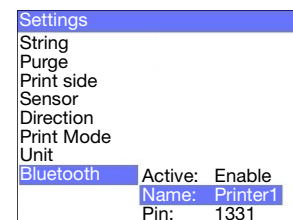

- Na napravo Android namestite aplikacijo *domino G20i*.



- Na napravi Android vklopite povezavo Bluetooth.
- Odpriete aplikacijo tiskalnika G20i.
- Izberite možnost *Tiskalniki*.
- Izberite možnost *Išči*.




- Ko se ime tiskalnika prikaže v seznamu tiskalnikov, ga izberite.
- Izberite možnost *Poveži*.


### ZAUSTAVITEV TISKANJA

Za zaustavitev tiskanja z brezžično tipkovnico USB:

- V Main menu s pušičnimi tipkami označite *Operation*.

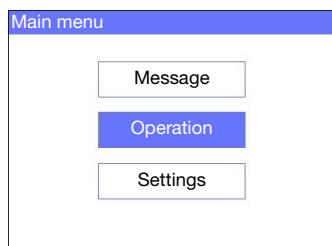


- Pritisnite gumb *Enter*.
- S pritiskom gumba *Enter* izberite možnost *Stop*.

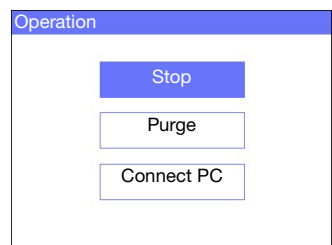


### USTVARI SPOROČILO

Za ustvarjanje sporočila z brezžično tipkovnico USB:

- V glavnem meniju s pušičnimi tipkami označite možnost *Sporočilo* in pritisnite gumb *Enter*.
- S pritiskom gumba *Enter* izberite možnost *Ustvari novo*.

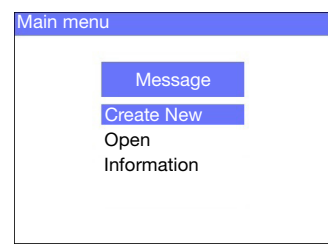

- S pušičnimi tipkami označite možnost *Običajna pisava* ali *Velika pisava* in pritisnite gumb *Enter*.

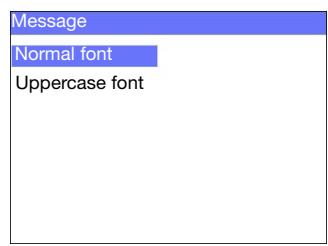

- Označite potrebno velikost pisave in število vrstic besedila, nato pa pritisnite gumb *Enter*.

Font	Lines
12.7 mm	1
5.92 mm	2
3.89 mm	3
2.54 mm	4
1.69 mm	6

- Besedilo vnesite v sporočilo s tipkovnico ali pa pritisnite gumb *Vstavi* in vnesite druge vrste podatkov.



- Ko končate, pritisnite tipko *ESC*.
- Če želite sporočilo shraniti v notranji pomnilnik, izberite gumb *Save* ali pa izberite gumb *No*, da sporočilo zavržete.

### ZDRAVJE IN VARNOST

- Pred skladiščenjem, uporabo, transportom ali uporabo barvnih kartuš preberite zadevni varnostni list.
- Pred povezovanjem kakršnih koli žic odklopite napajanje.
- Poskrbite, da bodo vsi kablji zavarovani in stran od premičnih komponent proizvodne linije.
- Za čiščenje šob kartuše uporabljajte samo robčke, ki ne puščajo vlaken.
- Šobe kartuše očistite v skladu z navodili v navodilih za uporabo izdelka, ki je na voljo na naslovu: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Tiskalne glave zaščitite pred udarci s pravilnim nastavljanjem in poravnavanjem stranskih tračnic in vodil izdelka.
- Ne odpirajte zaprtih komponent tiskalnika ali tiskalnih glav. Te komponente ne vsebujejo delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Pri delu z G20i nosite ustrezno zaščitno opremo.
- Tiskalnik G20i je namenjen uporabi v notranjih prostorih, tiskalnika ne uporabljajte zunaj ali v okolju, ki ne ustreza podatkom delovnega razpona.
- Dodatni dokumenti v vašem jeziku so na voljo na naslovu: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)