

TBN333-L01 - Assunto: Extratores DPX fornecidos pela Domino - Atualização de Segurança Importante

19.11.2024

Caro/a Cliente Domino,


Enviamos-lhe esta carta para o informar sobre uma atualização de segurança importante, aplicável aos extratores DPX fornecidos pela Domino que são utilizados com equipamentos de codificação laser na codificação de etiquetas de papel e/ou pequenos substratos de cartão em risco de serem aspirados para o interior do extrator DPX (um **Ambiente de Codificação Laser em Papel/Cartão**).

Estamos em crer que utiliza atualmente o(s) extrator(es) DPX fornecido(s) pela Domino num Ambiente de Codificação Laser em Papel/Cartão. Assim sendo, é fundamental que leia o Aviso de Segurança (que poderá consultar neste link: <https://www.domino-printing.com/resources/Portuguese/Legal/DPX-Update/DPX-Extractor-Important-Safety-Notice-Portuguese.pdf>) e preencha o formulário online para iniciar o contacto com a Domino e programar os passos a dar, que poderão passar pela instalação de um dispositivo Spark Arrestor (supressor de faíscas).

Deverá também tomar as seguintes medidas adicionais:

- (1) Cumprir com as *Medidas Recomendadas* descritas no Aviso de Segurança (a Domino terá o prazer em lhe fornecer, a título gratuito, um Spark Arrestor adequado a cada extrator DPX afetado, e discutir consigo as opções de instalação de tal dispositivo);
- (2) Familiarizar-se de imediato com o(s) manual(ais) do produto atualizado(s) (que poderá consultar neste link: <https://www.domino-printing.com/resources/Portuguese/Legal/DPX-Update/DPX-Extractor-Product-Manuals-Portuguese.zip>) para o(s) modelo(s) de extrator DPX de que dispõe, em particular, as secções de segurança e avisos, bem como as secções de manutenção e conservação, que foram, entretanto, atualizadas; e
- (3) Assegurar-se que faculta uma cópia do(s) manual(ais) do produto atualizado(s) a todo o pessoal que opera o(s) seu(s) extrator(es) DPX fornecidos pela Domino (incluindo o pessoal que substitui os filtros ou que leva a cabo qualquer tarefa de manutenção ou limpeza desse(s) extrator(es) DPX).

Conforme explicado nas Medidas Recomendadas constantes do Aviso de Segurança, até que seja instalado um Spark Arrestor, deverá, para as Unidades de Extração DPX fornecidas pela Domino, ter atenção redobrada e garantir o cumprimento rigoroso dos requisitos de limpeza e manutenção (descritos no Manual do Produto). A Domino concluiu que o cumprimento rígido e continuado de tais requisitos de limpeza e manutenção são uma medida eficaz para reduzir significativamente o risco de incêndio, nas circunstâncias descritas no Aviso de Segurança (no entanto, conforme referido, tais

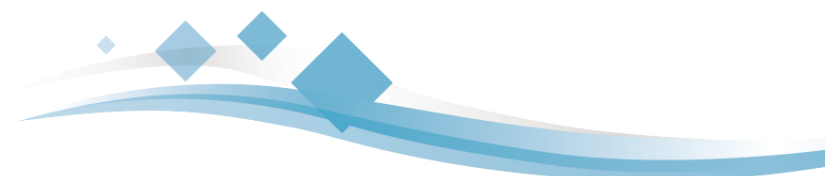

requisitos de limpeza e manutenção deverão continuar a ser cumpridos após a instalação de um Spark Arrestor).

Se alguma vez transferir extratores DPX fornecidos pela Domino para terceiros (por exemplo, alguém que lhe compre um extrator DPX), deverá certificar-se de que fornece a esse terceiro uma cópia do Aviso de Segurança, juntamente com o(s) manual(ais) do produto então em vigor para esse extrator DPX.

Na Domino, adotamos uma abordagem proativa à segurança. A emissão do Aviso de Segurança resultou de uma recente avaliação por parte da Domino dos riscos associados à codificação laser e respetiva extração num Ambiente de Codificação Laser em Papel/Cartão e, em particular, da identificação de um risco acrescido de incêndio num Extrator DPX, sempre que a etiqueta de papel ou substrato de cartão seja suficientemente pequeno para poder ser aspirado pelo extrator. Gostaríamos de salientar que consideramos este risco pequeno, mas é essencial abordá-lo (devido à natureza grave do risco) e, é por isso, que lhe enviamos esta carta, o Aviso de Segurança e o(s) manual(ais) atualizado(s) do produto.

A nossa avaliação aplica-se ao Ambiente de Codificação Laser em Papel/Cartão, independentemente do equipamento de codificação laser ter sido fabricado ou fornecido pela Domino.

Caso tenha qualquer questão relativa a esta carta, queira por favor entrar em contacto com o seu fornecedor Domino local, que fará todos os esforços para lhe responder. Em todo o caso, deverá preencher o formulário online para acusar receção desta carta, do Aviso de Segurança e do(s) manual(ais) do produto atualizado(s), bem como para confirmar que estes documentos foram distribuídos aos responsáveis do vosso departamento de Saúde e Segurança e que tomou conhecimento dos requisitos descritos nestes documentos.

Com os melhores cumprimentos,



Dr. Rainer Kalamajka

Diretor de Conformidade e Qualidade de Produto do Grupo

Domino Portugal